

BRUGERVEJLEDNING

VIDA



#ODDERVOGNEN



INDHOLDSFORTEGNELSE

Oddervognen	3
Vigtig sikkerhedsinformation	3
Garanti.....	3
Udpakning.....	3
Generelle vejledninger	4
Udpakning.....	5
Opklapning af stel	5
Montering af forhjul	5
Montering af baghjul.....	6
Montering af overdel	6
Fastgørelse af overdel til stel	6
Montering af kaleche.....	7
Aftagning af forhjul	7
Aftagning af baghjul	7
Fastlåsning af forhjul for ligeud-kørsel.....	8
Montering af varekurve	8
Aftagning af overdel	8
Ryglæn op	9
Ryglæn ned	9
Justering af kaleche	9
Lygte.....	10
Lygte - Udskiftning af batteri.....	10
Aftageligt indtræk i kaleche	10
Aftageligt vaskbart indtræk i vogn	11
Brug af seleringe bunden af kassen	11
OBS: Sammenklapning af stel.....	11
Sammenklapning af stel.....	12
Justering af styrhøjde.....	12
Brug af varekurvene.....	12
Brug af bremse på baghjul	13
Monteringsbeslag til kopholder.....	13
Madras i vogn maksimal tykkelse.....	13
Udluftning af vogn	14
Myggenet.....	14
Montering af indtræk	14
Ventilation	15
Solafskærmning.....	15
Placering af serienumre	15

BRUGERVEJLEDNING

ODDERVOGNEN

Tillykke med Jeres nye Odder barnevogn. Du har med købet af en Oddervogn fået en barnevogn, som kan holde i mange år, hvis du behandler den med omhu.

Oddervognen udvikles og produceres med sikkerhed og kvalitet i højsædet. Barnets sikkerhed og vognens holdbarhed kan afhænge af, om instruktionerne følges. **Læs derfor brugervejledningen omhyggeligt inden vognen tages i brug** og gem den til fremtidig reference.

Alle vores vogne produceres i henhold til den gældende DS/EN1888-1 : 2018 standard for at overholde alle regler og sikre os, at vi lever op til myndighedernes krav til barnevogne.

VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION – LÆS DENNE INSTRUKTION FØR IBRUGTAGNING OG GEM DEN TIL FREMTIDIG BRUG

ADVARSEL – Efterlad aldrig barnet i barnevognen uden opsyn

ADVARSEL – Sørg for at alle låsemekanismer er aktive inden brug af vognen, herunder specielt at overdelen er ordentligt fastgjort til stellet.

ADVARSEL – For at undgå uheld, hold barnet væk når produktet slås op eller foldes sammen.

ADVARSEL – Børn må ikke lege med produktet.

ADVARSEL – Anvend en godkendt barnevognssele når barnet er i stand til at sidde selv.

ADVARSEL – En barnevogn er ikke egnet til løb eller rulleskøjteløb.

ADVARSEL

- Vognen er egnet til et barn fra 0-36 måneder eller det vejer 15 kg.
- Husk altid at bremse vognen, ikke mindst hvis barnet efterlades i den.
- Madrastykkelse må højst være 45 mm.
- Er delene pakket i plast, hold emballagen væk fra barnet for at undgå kvælning.
- Barnevognen må kun benyttes til det antal børn, den er designet til.
- Anvend kun tilbehør, der er godkendt af producenten.
- Enhver last på styr/håndtag eller siden påvirker vognens stabilitet.
- Undlad at trække vognen efter dig, da det forringer vognens stabilitet væsentligt.
- På vores hjemmeside finder I ligeledes information om vores produkter, vedligehold og meget mere. Yderligere kan I finde instruktionsvideo om funktioner/teknikker til betjening af stel og overdel.

GARANTI

På overdele og stel produceret under Oddervognens varemærke yder Odder Barnevognsfabrik A/S 5 års garanti mod stelbrud og 2 års garanti på resten. Læs mere på www.oddervognen.dk.

UDPAKNING

For Odder Barnevognsfabrik A/S er det vigtigt, at du får den korrekte vare, og at den lever op til dine forventninger fra starten. Derfor er det vigtigt, at du kontrollerer, at vognen er intakt, og at der ikke er mangler, før du tager den i brug. Eventuelle mangler skal påpeges straks.

Eventuelle mangler såsom ridser i lak, huller i stof m.m. erstattes ikke efter ibrugtagning af vognen.

GENERELLE VEJLEDNINGER

- Parkeringsbremsen skal være aktiv når barnet sættes i og tages op ad barnevognen.
- Overdelen må ikke bæres, når barnet er placeret i den.
- Husk altid at benytte en godkendt sele – barnevognens kasse har selebeslag til dette formål.
- Når barnet skal sidde anvendes seleringen nærmest ryglænet. Når barnet skal ligge anvendes seleringen midt i vognen.
- Det frarådes at anvende søskendesæde, da det forringer stabiliteten i vognen.
- Vognen er leveret med en kaleche og denne skal altid være monteret på vognen under brug.
- Det anbefales at anvende regnslag ved regn og snevejr. Regnslag skal fjernes, når vognen ikke er i brug.
- Ved transport af varer skal der anvendes varekurv. Transporter aldrig mere end 5 kg i varekurven.
- Løft aldrig hele barnevognen (dvs. stel og overdel) ved kun at løfte i overdelen.
- Prøv aldrig på at slå stellet sammen, når overdelen er påmonteret stellet.
- Undlad at placere genstande oven på overdelen ved transport eller opbevaring.
- Ved brug af lift i vognen skal bærestropper altid holdes ude af liften under brug.
- Brug kun tilbehør godkendt af Odder Barnevognsfabrik A/S.
- Vi kan naturligvis ikke gardere os mod alle former for uheld, så vi appellerer til sund fornuft og almindelig forsigtighed ved brug af barnevognen.
- En barnevogn fra Oddervognen skal vedligeholdes for at forlænge levetiden.
- En fugtig overdel må aldrig tørre i direkte sollys.
- Stel og overdele må ikke rengøres med højtryk.
- Barnevognen kan identificeres via serienummer på stel og overdel.

6 GODE RÅD

- Sæt madrassen på skrå i vognen natten over.
- Opbevar overdelen indendørs ved stuetemperatur når den ikke er i brug.
- Lad kalechen være opspændt når vognen ikke er i brug.
- Hav et tæppe i bagagerummet og læg det mellem stel og overdel under transport.
- Dæk ALDRIG kalecheåbningen til med en stofble eller andet tekstil: ilt cirkulationen forringes væsentligt.
- Vask jævnligt stellet i autoshampoo, det giver stellet en smudsafvisende overflade.

VEDLIGEHOLDELSE – STEL OG OVERDEL

Læs mere på www.oddervognen.dk under fanen "OM ODDER" – "VASK OG VEDLIGEHOLD".

HUSK

Gratis eftersyn af jeres barnevogn i Babysam butikker ved hhv. det 1. og 2. år efter køb.

Noter barnevognens serienumre her:




Overdel:
.....

Stel:

(Se placering af serienumre på side 15)


Udpakning

Stel a
Forhjul b
Baghjul c
Varekurve d
Overdel e

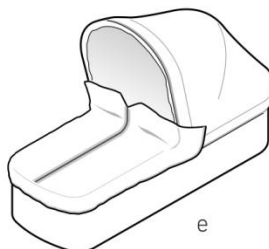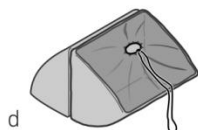

Opklapning af stel

Løft styret op (1) indtil et tydeligt klik fra begge sider markerer at stellet er låst og klar til brug (2).

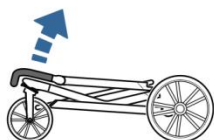



1



2



Montering af forhjul

Tryk knappen ind (a) og skub hjulet på plads i akselbøsningen, indtil et tydeligt klik høres. Træk i hjulet for at sikre, at det er fastgjort.

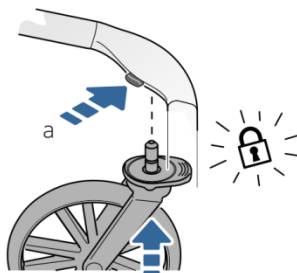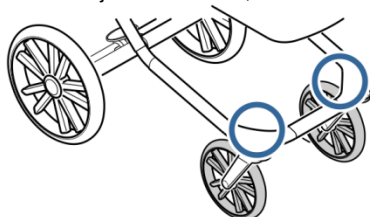



Montering af baghjul

Skub hjulet på plads i akselbøsningen (1), indtil et tydeligt klik høres (2). Træk i hjulet for at sikre, at det er fastgjort.

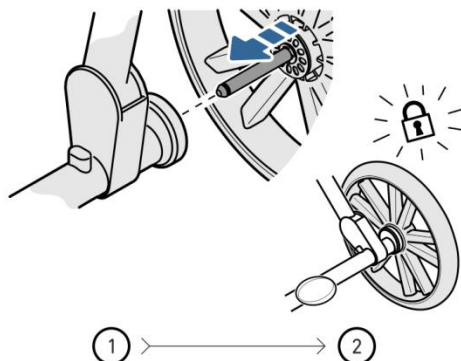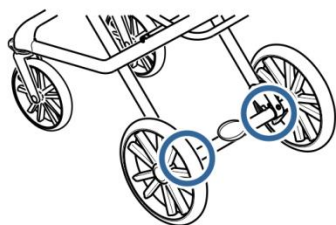




Opklapning af overdel

Overdelen klappes op ved at trække i de sorte stropper på de indvendige bøjer ud mod hoved- og fodende. (a) Kassen er korrekt klappet op når bøjlerner er trukket helt ud til endestoppet (b).

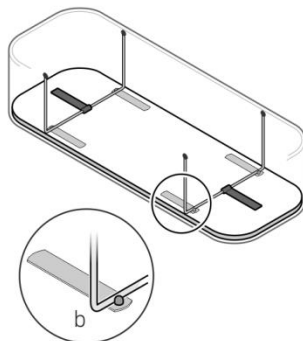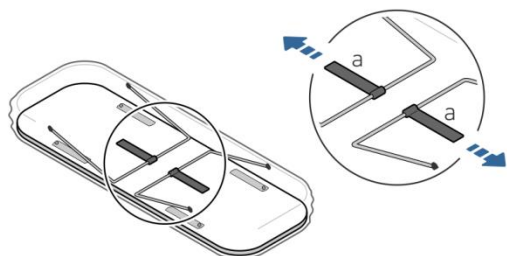

Fastgørelse af overdel til stel

Sæt overdelen på stellet, så rillen i overdelens låsemekanisme (a) passer i stiften på stellet (b). Et tydeligt klik markerer at overdelen er låst fast til stellet. Hvis det røde tape på stellet (c) er synlig efter montering, er overdelen IKKE låst fast.

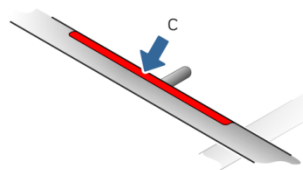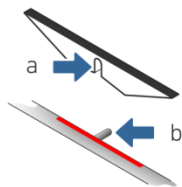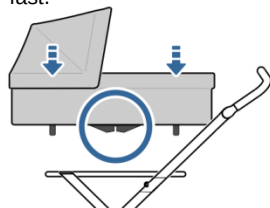


ADVARSEL Hvis dette mærke er synligt, er overdelen IKKE fastlåst korrekt

WARNING

If this label is visible the carrier is NOT securely locked in place


Montering af kaleche

Kalechespyd (a) skubbes ned i modparten i håndtaget på begge sider af kassen. Kalechen lynes herefter fast til indtrækket i kassen (b). Velcro sættes fast på kassen (c).

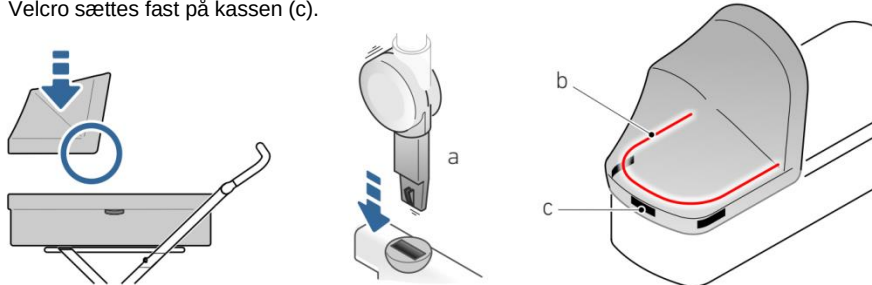


Aftagning af forhjul

Tryk knappen ind (1), og træk hjulet af (2).


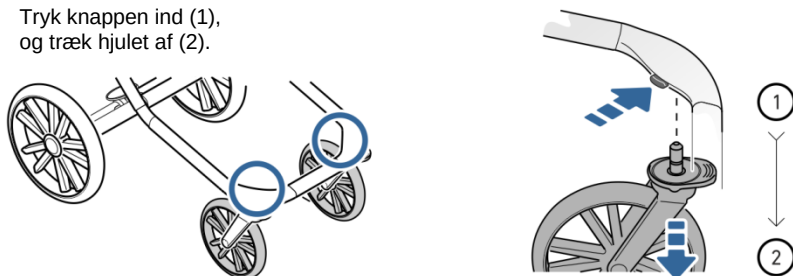


Aftagning af baghjul

Tryk knappen ind (1), og træk hjulet af (2).


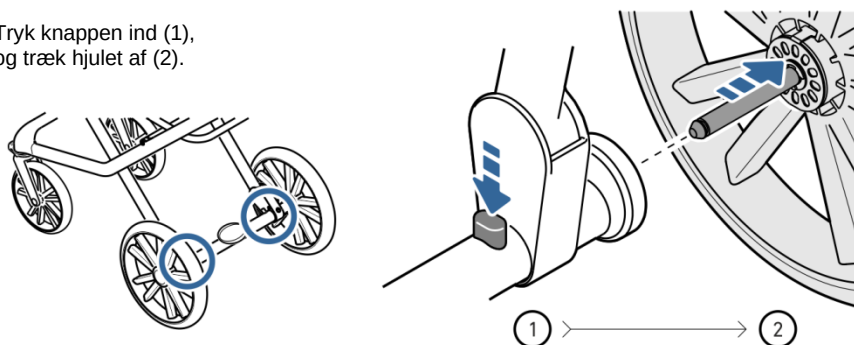


Fastlåsning af forhjul for ligeud-kørsel

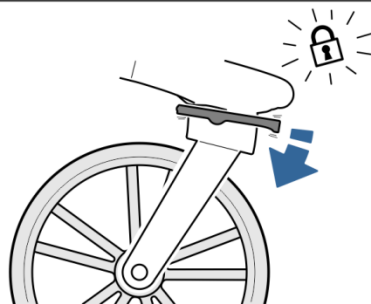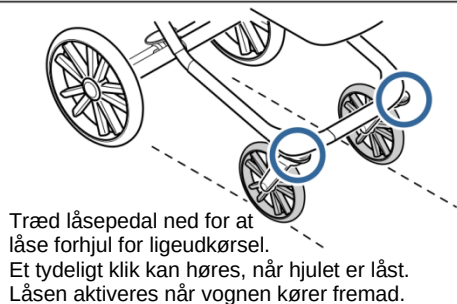



Montering af varekurve

Tryklåsene (2 i hver side) aktiveres ved at trykke låsen sammen og monteres i modpart på stellet (a). Slip knappen og kontroller at kurven sidder fast. Den bagerste kurv sættes desuden fast med velcro-stroppe rundt om stellet (b).

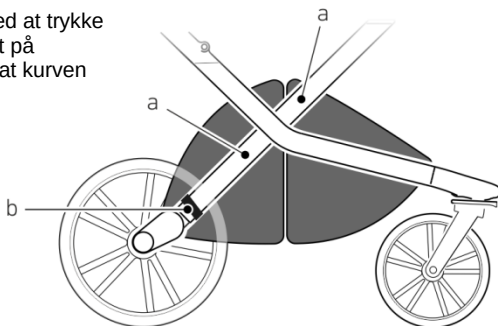

Aftagning af overdel

Tryk begge håndtag ind samtidig for at frigøre overdelen fra stellet (1). Løft overdelen af (2).

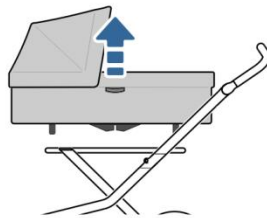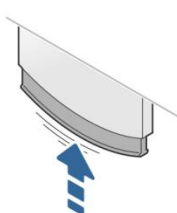


1

2


Ryglæn op

Tryk på ryglæns-låsen (1) og løft ryglænet op i den ønskede position (2).
Placer bøjlen i positionslåsen (a/b).

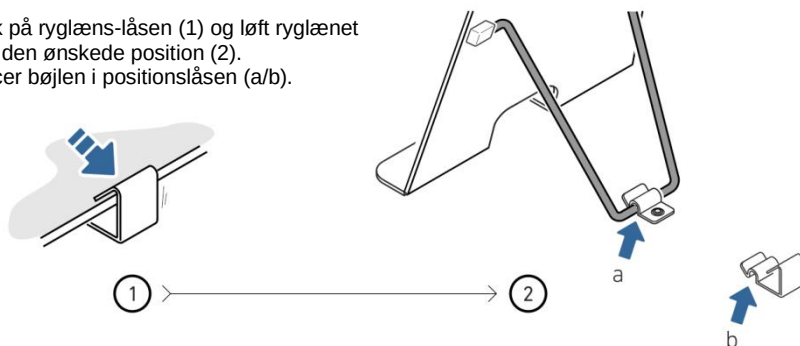


Ryglæn ned

Løft op i positionslåsen (a) og træk bøjlen ind mod midten (1). Slå bøjlen helt ud og pres ryglænet ned så ryglænet låses fast i ryglænslåsen (b) (2).

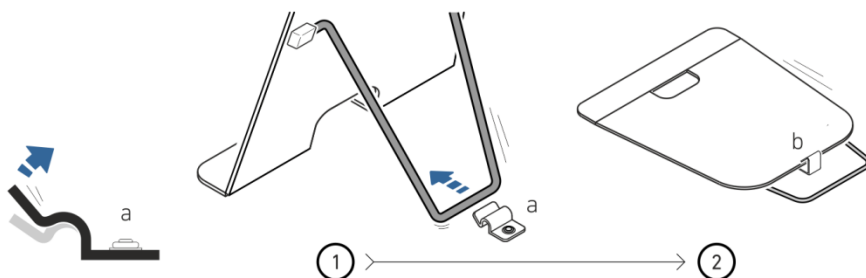



Justering af kaleche

Aktiver trykknapperne (a) i højre og venstre side og pres kalechen lidt bagud. Hold knappen i venstre side inde og brug nu højre hånd til at presse kalechen ned i ønskede position. Kalechen kan trækkes op igen uden aktivering af knapperne.

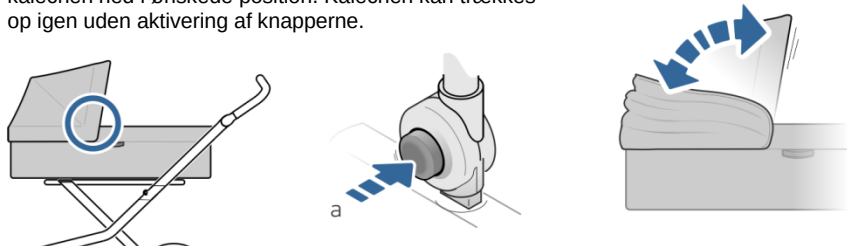


Lygte

Lygten aktiveres ved at trykke på lygten i 3 sekunder. Lygten har 3 lysindstillinger (a/b/c) som der skiftes imellem ved at trykke på knappen igen. Lygten kan til enhver tid slukkes ved at holde knappen inde i 3 sekunder.

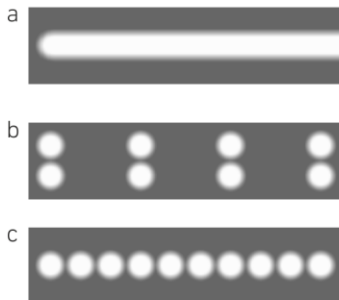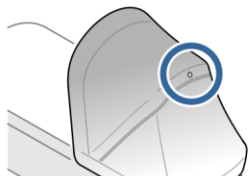




Lygte - Udskiftning af batteri

Åbn ventilationsklappen, afmonter de to skruer og træk lygten ud af lommen. Batteriet CR2032 3V skiftes og lygten kan skrues fast igen.

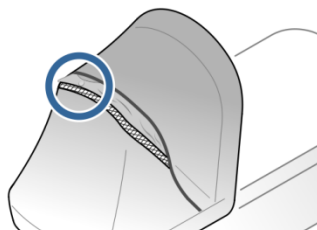


Aftageligt indtræk i kaleche

Indtrækkene kan lynes af og vaskes i vaskepose ved skånevask maksimum 40 grader.

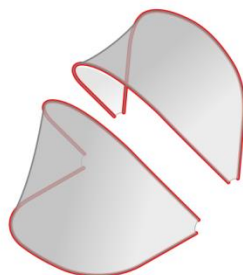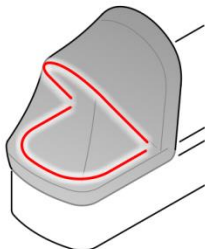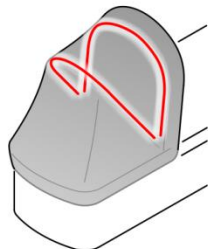


Aftageligt vaskbart indtræk i vogn

Indtrækket er monteret med lynlås (a) og side-monterede knapper (b). Indtrækket kan lynes af og vaskes i vaskepose ved skånevask maksimum 40 grader.

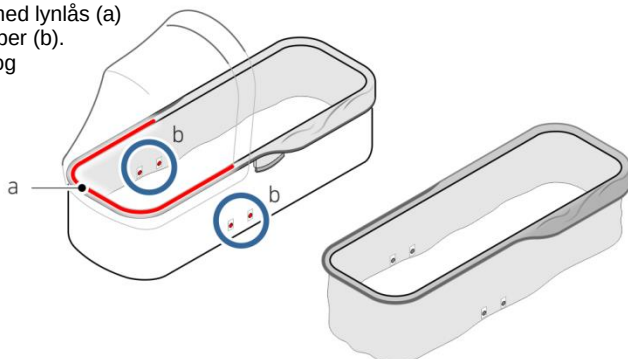


Brug af seleringe i bunden af kassen

Når baby kan begynde at rulle rundt skal barnevognssele benyttes. Når baby ligger ned sættes selen fast i ringene nærmest fodenden (a). Når baby sidder op sættes selen fast i ringene nærmest hovedenden (b).

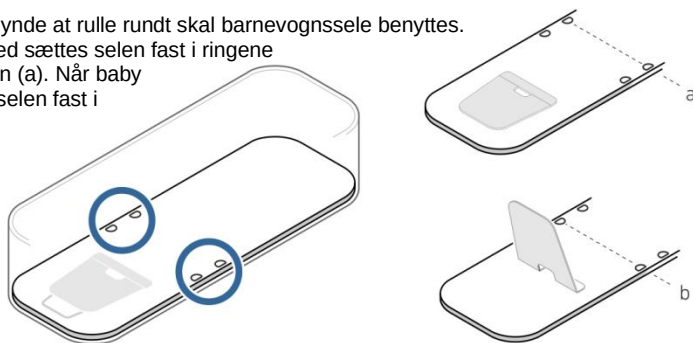


OBS: Sammenklapning af stel

Klap ikke stellet sammen før overdelen er taget af.

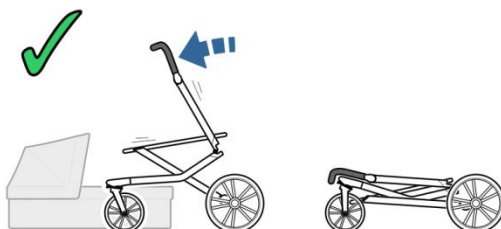


Sammenklapning af stel

Træk begge knapper opad samtidig (1).
Skub derefter styret frem (2)
indtil stellet er klappet helt sammen (3).

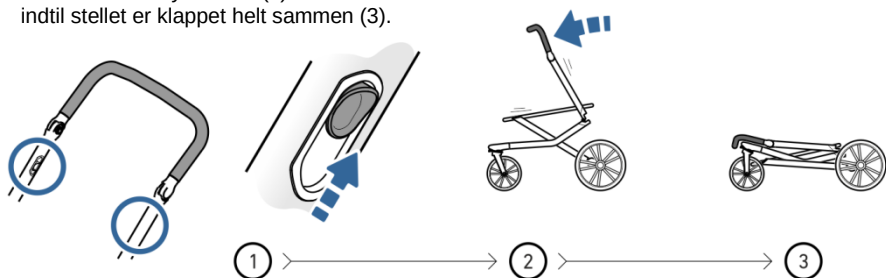

Justering af styrhøjde



Tryk begge knapper ind samtidig (1),
og sæt styret i den ønskede position (2).

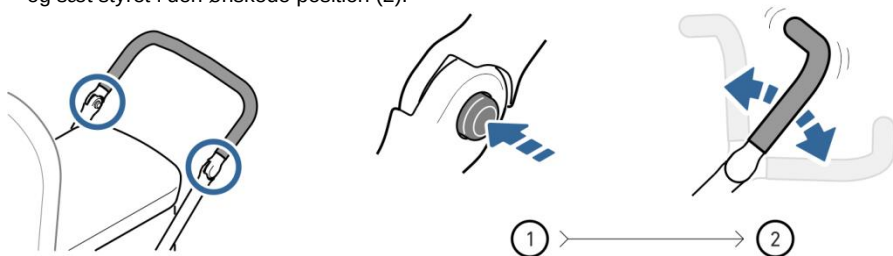

Brug af varekurvene



Den forreste kurv kan bruges som en åben kurv (a) eller det indbyggede net kan strammes til (b) for at beskytte indholdet.

OBS: Læg maksimalt
2,5 kg i hver
varekurv.

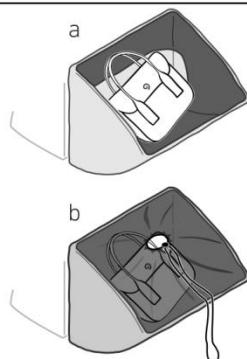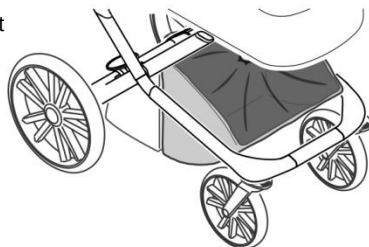



Brug af bremse på baghjul

Vognen bremses ved at vippe pedalen nedad (a). Bremsen deaktiveres ved at vippe pedalen op igen (b). Et tydelig klik høres når pedalen er i korrekt position.

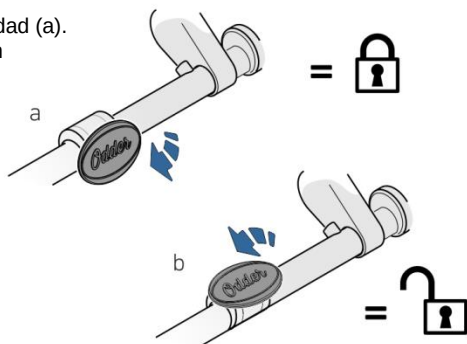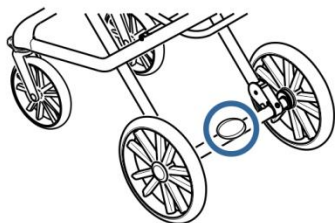

Monteringsbeslag til kopholder

Kopholder skubbes ned over monteringsbeslag på udvendig side af styret.

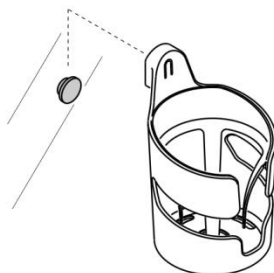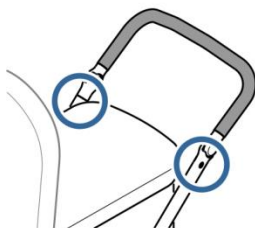

Madras i vogn maksimal tykkelse

Madrasen til denne vogn må ikke være tykkere end 45 mm.




Udluftning af vogn

Når vognen ikke er i brug, sættes madrassen på højkant for optimal ventilering af vognen.




Myggenet (Kun på udvalgte modeller)

Åbn udvendig lynlåslomme (a) i hovedenden af kassen og træk myggenettet (b)

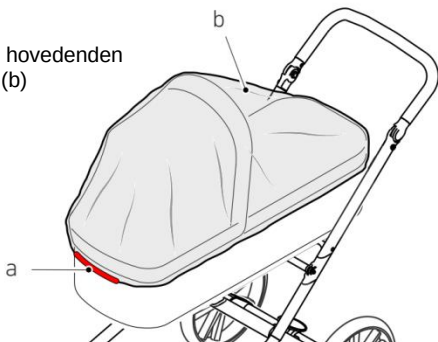


Montering af indtræk

Indtrækket monteres med lynlås (a) og side-monterede knapper (b).

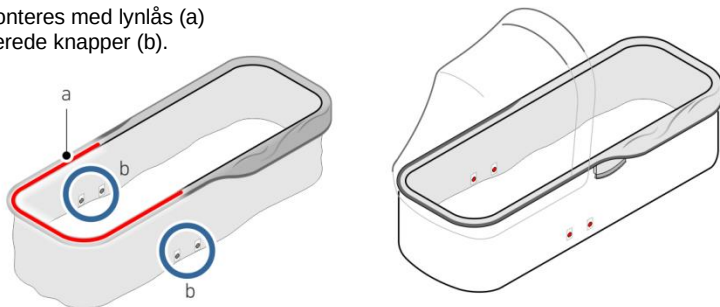

Ventilation

Kalechen har indbygget ventilation som benyttes ved at folde stoffet op midt på kalechen.

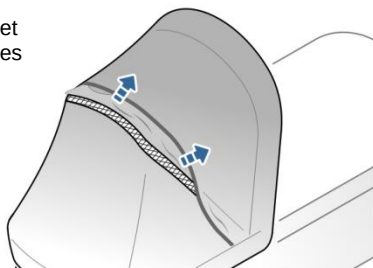


Solafskærmning



Fold kalecheskyggen ud og åbn lynlåslomme (a).

Træk solafskærmningen (b) ud af lommen og klik hjørnerne fast med de

2 fastholdere, som findes bag på (c).

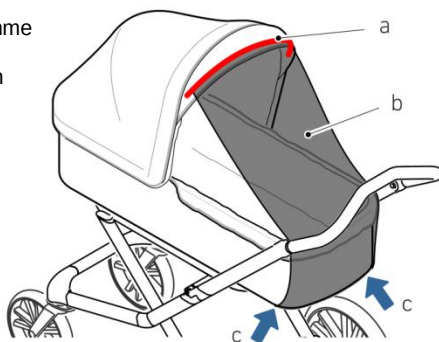

Placering af serienumre

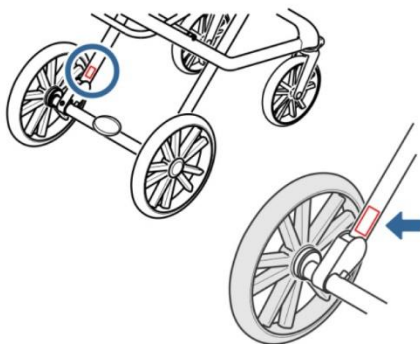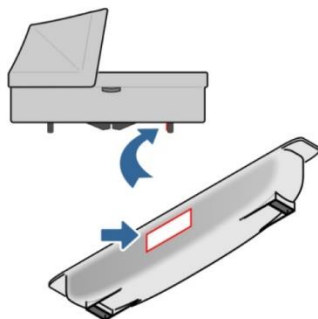



ODDER BARNEVOGNSFABRIK - BALLEVEJ 7 - 8300 ODDER DANMARK - ORDRE@ODDERVOGNEN.DK -
WWW.ODDERVOGNEN.DK