

VIGTIGT - Generelle vejledninger

- Vognen er leveret med kaleche og denne skal altid være monteret på vognen under brug.
- Ved transport af varer, skal der anvendes varekurv. Transporter aldrig mere end 6 kg i varekurven.
- Løft aldrig hele barnevognen, dvs. stel og overdel ved kun at løfte i overdelen.
- Prøv aldrig på at slå stellet sammen, når overdelen er påmonteret stellet.
- Overdelen må ikke bæres, når barnet er placeret i den.
- Husk altid at benytte en godkendt sele – barnevognens kasse har selebeslag til dette formål.
- Når barnet skal sidde anvendes seleringen nærmest ryglænet – når barnet skal ligge anvendes seleringen midt i vognen.
- Det frarådes at anvende søskendesæde, da det forringer stabiliteten i vognen.
- Undlad at placere genstande oven på overdelen ved transport eller opbevaring.
- Stel og overdele må ikke rengøres med højtryk.
- Vi kan naturligvis ikke gardere os mod alle former for uheld, så vi appellerer til sund fornuft og almindelig forsigtighed ved brug af barnevognen.
- Barnevognen kan identificeres via serienummer på stel og overdel.
- Parkeringsbremsen skal være aktiv når barnet sættes i og tages op ad barnevognen.
- Brug kun tilbehør godkendt af Odder Barnevognsfabrik A/S.
- Ved brug af lift i vognen skal bærestroppe altid holdes ude af liften under brug.
- En Oddervogn skal vedligeholdes for at forlænge levetiden.
- En fugtig overdel må aldrig tørre i direkte sollys.
- På lufthjul skal eger jævnligt kontrolleres og efterspændes hvis de er løse.
- Det anbefales at anvende regnslag ved regn og snevejr. (regnslag skal fjernes når vognen ikke er i brug)

7 gode råd

- Sæt madrassen på skrå i vognen natten over.
- Opbevar overdelen indendørs ved stuetemperatur når den ikke er i brug.
- Lad kalechen være opspændt når vognen ikke er i brug.
- Hav et tæppe i bagagerummet og læg det mellem stel og overdel under transport.
- Dæk ALDRIG kalecheåbningen til med en stofble eller andet tekstil, ilt cirkulationen forringes væsentligt.
- Vask jævnligt stel i autoshampoo, det lægger en beskyttende hinde.
- Brug vaseline til smøring af plastdele. Olie og plastik duer IKKE sammen.

Husk

Gratis eftersyn af jeres barnevogn i Babysam butikker ved hhv. det 1. og 2. år efter køb.

Du har med købet af en Oddervogn fået en barnevogn, som kan holde i mange år, hvis du behandler den med omhu.



Barnevogne

Oddervognen



Brugervejledning



Oddervognen

Tillykke med jeres nye Odder barnevogn.

Oddervognen udvikles og produceres med sikkerhed og kvalitet i højsædet. Barnets sikkerhed og vognens holdbarhed kan afhænge af, om instruktionerne følges. Læs derfor brugervejledningen omhyggeligt inden vognen tages i brug, og gem den for fremtidig reference.

Alle vores vogne produceres efter gældende EN1888 standarden for at overholde alle regler og sikre os, at vi lever op til myndighedernes krav til barnevogne.

VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION - læs dette før ibrugtagning.

Advarsel

- Læs venligst denne instruktion og gem den til fremtidig brug.
- Vognen er egnet til et barn fra 0-36 måneder eller det vejer 15 kg.
- Det kan være farligt at efterlade barnet i barnevognen uden opsyn.
- Husk altid at bremse vognen, ikke mindst hvis barnet efterlades i den.
- Anvend en godkendt barnevognssele når barnet er i stand til at sidde selv.
- Sørg for at alle låsemekanismer er aktive inden brug af vognen, herunder specielt at overdelen er ordentligt fastgjort til stellet.
- Fastgørelsen af overdelen kontrolleres uafhængigt i begge sider, ved forsigtigt at løfte i overdelen efter at den er klikket fast på stellet.
- Madrastykkelse må højst være 45 mm
- Er delene pakket i plast skal dette holdes væk fra barnet, da det kan medføre kvælning.
- Barnevognen må kun benyttes til det antal børn, den er designet til.
- Anvend kun tilbehør, der er godkendt af producenten.
- Enhver last på styr/håndtag eller siden påvirker vognens stabilitet.
- En barnevogn er ikke egnet til løb eller rulleskøjteløb.
- For at undgå uheld, hold barnet væk når produktet slås op eller foldes sammen.
- Børn må ikke lege med produktet.

På vores hjemmeside finder I ligeledes information om vores produkter, vedligehold og meget mere. Yderligere kan I finde instruktionsvideo om funktioner/teknikker til betjening af stel og overdel.

Garanti


På overdele og stel produceret under Oddervognens varemærke yder Odder Barnevognsfabrik A/S 5 års garanti mod stelbrud og 2 års garanti på resten. Læs mere på www.oddervognen.dk.

Udpakning

For Odder Barnevognsfabrik A/S er det vigtigt, at du får den korrekte vare, og at den lever op til dine forventninger fra starten. Derfor er det vigtigt, at du kontrollerer, at vognen er intakt, og at der ikke er mangler, før du tager den i brug. Eventuelle mangler skal påpeges straks. Eventuelle mangler, ridser i lak, huller i stof m.m. erstattes ikke efter ibrugtagning af vognen.

Vedligeholdelse - stel og overdel

Læs mere på www.oddervognen.dk, under fanen "Om Odder" - "Vask og vedligeholdelse"

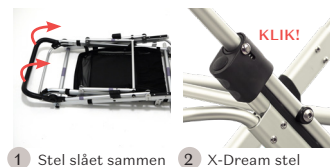

Sådan slår I stellet op

Håndtaget løftes til safefold klikker. Pas på klemfare, når stelles slås op.



Montering af overdel på stel

Ved montering af overdel, altid sikre jer at bundbeslagene er i indgreb i alle fire safelift låse, to for og to bag.



Betjening af bremsen på stellet

Vognen skal altid parkeres og bremses på et lige og fast underlag.



Afmontering af overdel

Når de bagerste safelift beslag er løsnet kan overdelen placeres oven på beslagene. Lad aldrig overdelen hvile på selve stellet.



Sådan slår I stellet sammen

Når overdelen er fjernet kan safefold låsen trækkes op hvorefter stellet kan klappes sammen. Pas på klemfare når stellet slås sammen.



Brug af barnevognssele

Der findes to sæt seleringe i overdelen:

- A. Bruges når barnet skal sidde og findes nærmest hovedenden.
- B. Bruges når barnet skal ligge og findes nærmest fodenden.

Selen monteres ved at krogene på fastgørelsesstropperne hæftes i seleringene i barnevognskassen. Fastgørelsesstropperne justeres, så de sidder stramt monteret over madrassen. Husk at læse brugervejledningen til selen før brug.